


Reinigungsempfehlung der TOPITEC® Werkzeugwelle

TOPITEC®

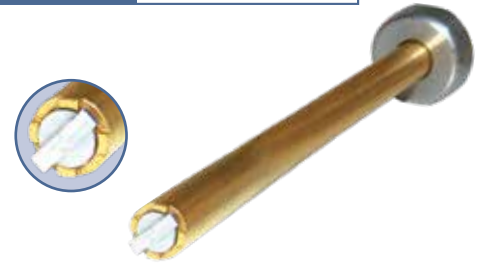

Liebes Apotheken-Team,

unser beliebtes TOPITEC® Werkzeugwellenreinigungsbad kann bedauerlicher Weise nicht mehr von uns angeboten werden. Die darin verwendete Reinigungsbürste wird vom Hersteller nicht mehr produziert. Wir als WEPA haben uns sehr bemüht, eine andere Lösung für Sie zu finden – leider konnte uns kein Anbieter ein passendes Produkt anbieten.

Deshalb haben wir für Sie Reinigungshinweise unter Berücksichtigung des GMP Standards erarbeitet. Diese sehen vor, dass produktberührende Teile möglichst vor der weiteren Verwendung zu desinfizieren sind. Durch die Verwendung von Einmalartikeln (z.B. vorgetränkte Tücher oder Zellstofftücher mit Desinfektion) ist die Reinigung im Vergleich zum Werkzeugwellenbad erheblich hygienischer. Mit diesem Reinigungsprozess kann man eine Cross-Kontamination ausschließen (keine Aufbewahrung von bereits verwendeten Reinigungsmitteln). Auch das spricht für unsere neuen Reinigungshinweise.

Die Reinigung der TOPITEC® Werkzeugwelle:

Step 1

Nach der Benutzung der Werkzeugwelle starten Sie mit der Trockenreinigung. Wischen Sie die Werkzeugwelle mit einem trockenen Zellstoff/Papiertuch gründlich ab.

Step 2

Verwenden Sie ein bereits getränktes Zellstofftuch mit einer Flächendesinfektion oder 2-Propanol 70% zur gründlichen Reinigung. Selbstverständlich können Sie hier auch schon vorgetränkte Tücher verwenden* wie z. B. Meliseptol® HBV-Tücher. Entsorgen Sie die benutzten Tücher.

Step 3

Bewahren Sie die Werkzeugwelle bis zum nächsten Gebrauch möglichst in der dazugehörigen Aufbewahrungsbox auf.

Die Werkzeugwelle kann auch in einem Spülbad gereinigt werden, dabei darf sie allerdings nur im unteren Bereich (Aufnahme der Mischscheibe) ins Wasser eingetaucht werden! Danach bitte sorgfältig abtrocknen.

Produkttipps für Sie:



WEPA Flächendesinfektion
1.000 ml, Best.-Nr. 040141
Sprühaufsatz, Best.-Nr. 040196



*Meliseptol® HBV-Tücher
100 Stück, Best.-Nr. 027665
Nachfüllpack, Best.-Nr. 027656